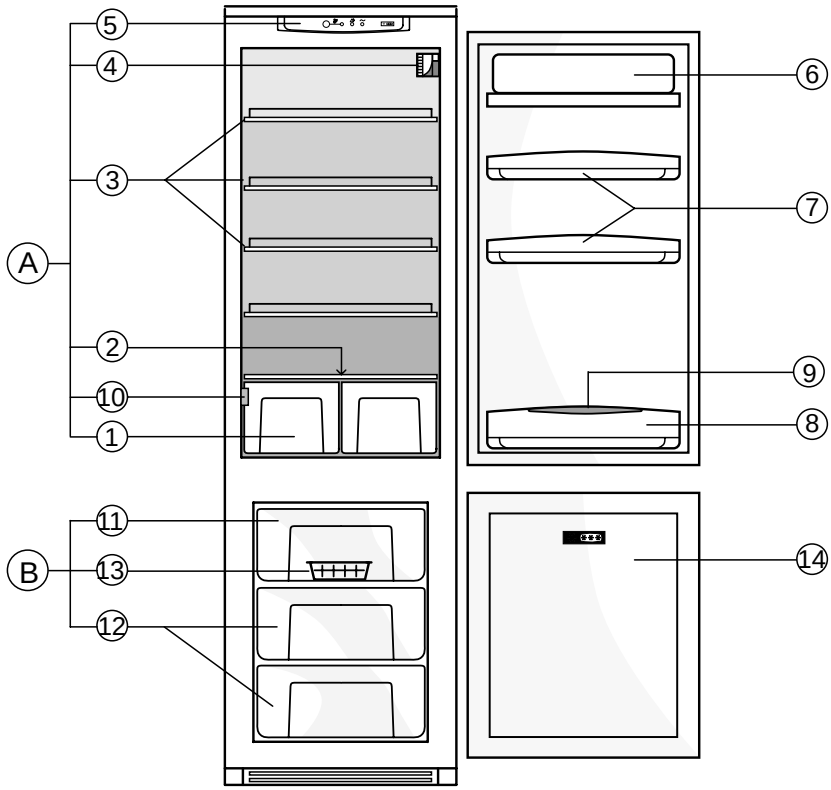

A. Køleskab

1. Grøntsagsskuffer
2. Låg til grøntsagsskuffen
3. Hylder / Hyldeområde
4. Termostatknap / lampe
5. Kontrolpanel (afhængigt af model)
6. Øverste hylde
7. Hylder i døren
8. Flaskehylde
9. Flytbar flaskeholder
10. Typeplade (ved siden af grøntsagsskuffen)

B. Fryser

11. Øverste kurv (til hurtig indfrysning af friske madvarer)
12. Opbevaring af frosne madvarer
13. Isterningbakke (i kurven)
14. Panel på fryserdørens inderside

Køligt område

Middeltemperatur

Koldt område

Bemærk: antallet af hylder og udformningen af tilbehøret kan variere afhængigt af model.
Alle hylder og dørhylder er flytbare.

Advarsel: køleskabstilbehør kan ikke vaskes i opvaskemaskine.

Kølefryseskabet tændes med termostatknappen i køleskabet. Ved hjælp af termostatknappen foretages også temperaturjustering for både køleskabet og fryseren.

Kontrolknapper til køleskab / fryser

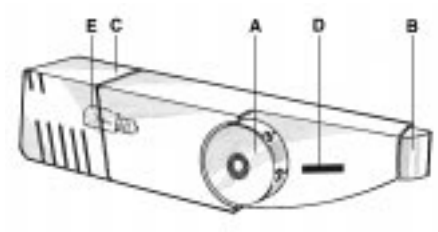

A. Termostatknap
B. Lyskontakt
C. Lysspredeglas
D. Termostatkontrolreference
E. Pære (maks. 15W)

Termostatindstilling ● : køler ikke, intet lys.
Termostatindstilling **1** : **minimal** køling
Termostatindstilling **7** : **maksimal** køling

Den anbefalede normalindstilling er 3.

Bemærk: Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt placeringen af apparatet har betydning for temperaturen i køleskab og fryser. Disse faktorer skal tages i betragtning, når termostaten indstilles.

Fryserkontrolpanel (afhængigt af model)

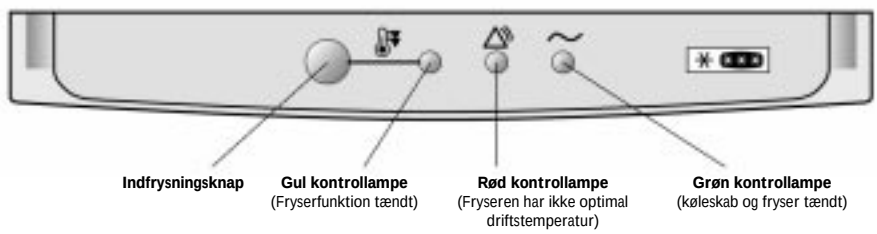

Når der trykkes på indfrysningsknappen, forøges frysekapaciteten.
Friske madvarer vil være helt frosne efter 24 timer, og indfrysningsfunktionen skal slås fra.
Hvis rumtemperaturen er lavere end 16°C, vil det forbedre opbevaringsevnen at aktivere indfrysningsfunktionen.

Fjernelse af spredeglasset

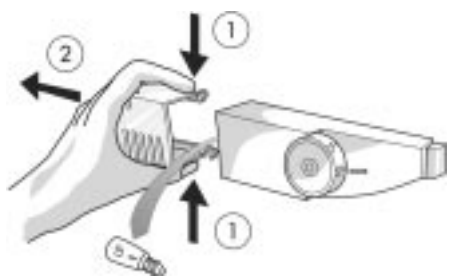

1 - Hold glasset som vist på tegningen, og tryk det let sammen
2 - Lad det glide mod apparatets bagside

Printed in Italy 10/04